

Leca[®]


Multi-/Basic-pellityssarja

Asennusohje

LECA® MULTI/BASIC PELLITYSSARJA

ASENNUSOHJE

Tämä ohje liittyy Leca® Multi- ja Basic-pellityssarjan asentamiseen. Pellityssarjat on tarkoitettu yksikanavaisen Leca® Multi- ja Basic-hormin vesikaton yläpuolisen osan (korkeus enintään 1,6 m) pellittämiseen ja suojaukseen katon lappeella. Pellityssarja on valmistettu kotimaisesta pinnoitetusta teräspelistä. Sarja on helppo asentaa ja se sopii kaikentyyppisille katemateriaaleille ja katto- kaltevuuksille.

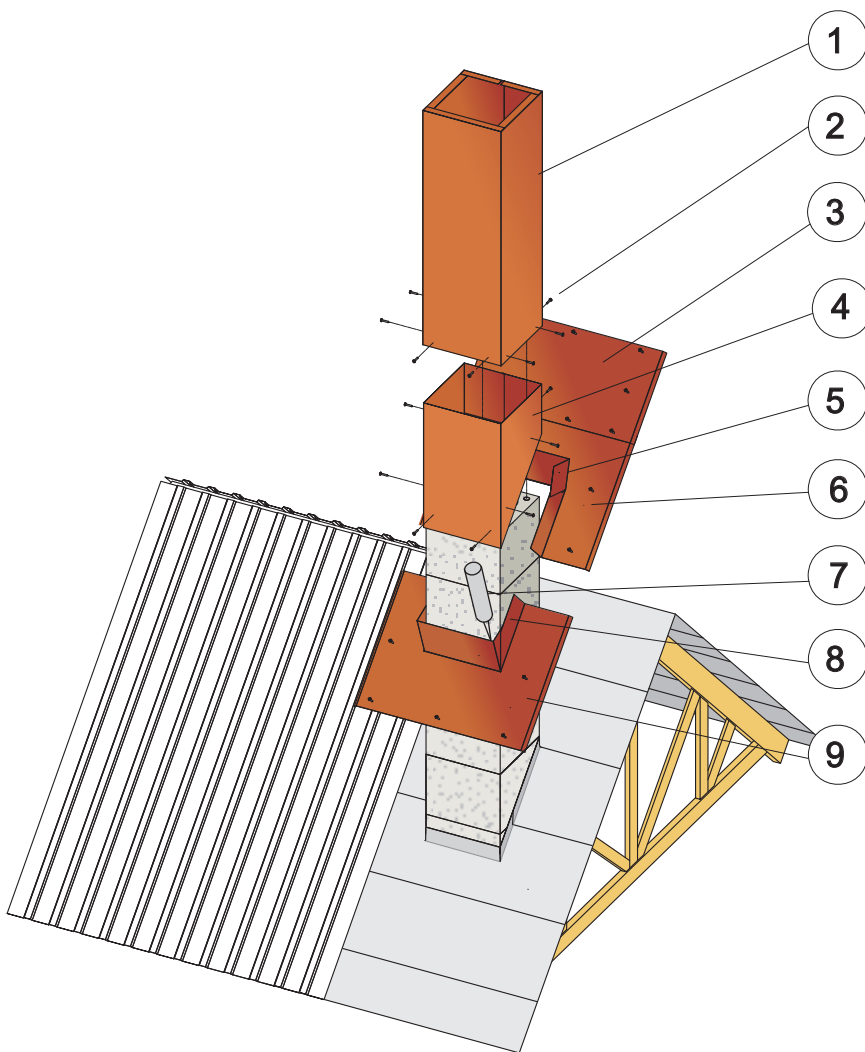


PELLITYSSARJAN SISÄLTÖ:

1. Pidempi vaippapelti, korkeus 1175 mm
2. Kateruuvit (40 kpl) ja ruuvauskärki
3. Jatkopelti
4. Lyhyempi vaippapelti, korkeus 625 mm
5. Ylemmän juuripellin ylösnosto
6. Ylempi juuripelti
7. Tiivistysmassa
8. Alemman juuripellin ylösnosto
9. Alempi juuripelti


PELLITYSSARJAN ASENTAMISEEN TARVITAAN LISÄKSI:

- peltisakset
- rullamitta ja kynä
- akkuporakone kateruuvien kiinnittämiseen
- tarvittavat turvavarusteet katolla työskentelyyn


ALUSKATTEEN JA VESIKATTEEN ASENNUS

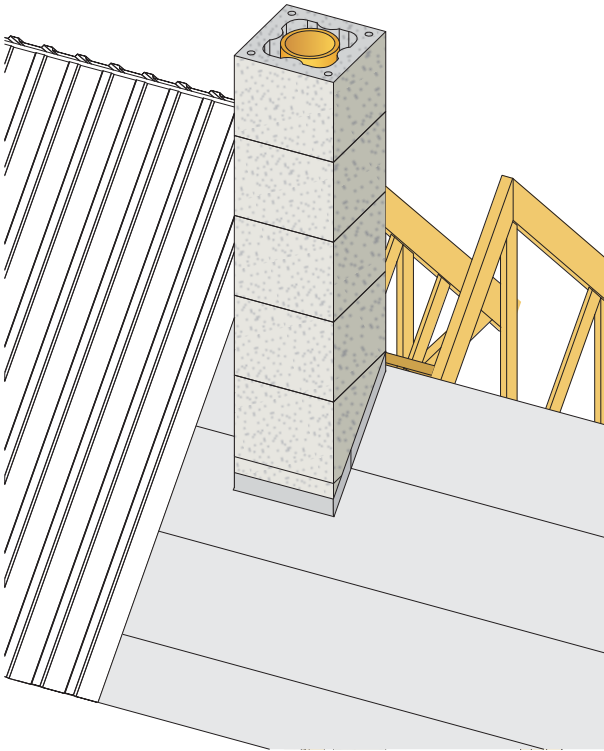

Asenna aluskate katemateriaalin valmistajan ohjeiden mukaan.

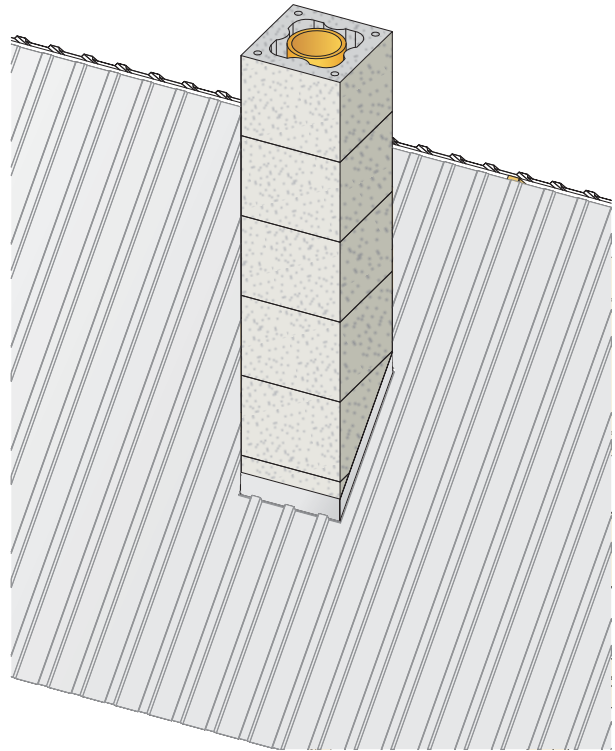


Asenna vesikate katemateriaalin valmistajan ohjeen mukaan. Pellityssarja sopii myös huopa- ja konesaumakattoille. Konesaumakattoja varten on lisävarusteena saatavissa kiinnityssarja (www.pete-tuotteet.fi).

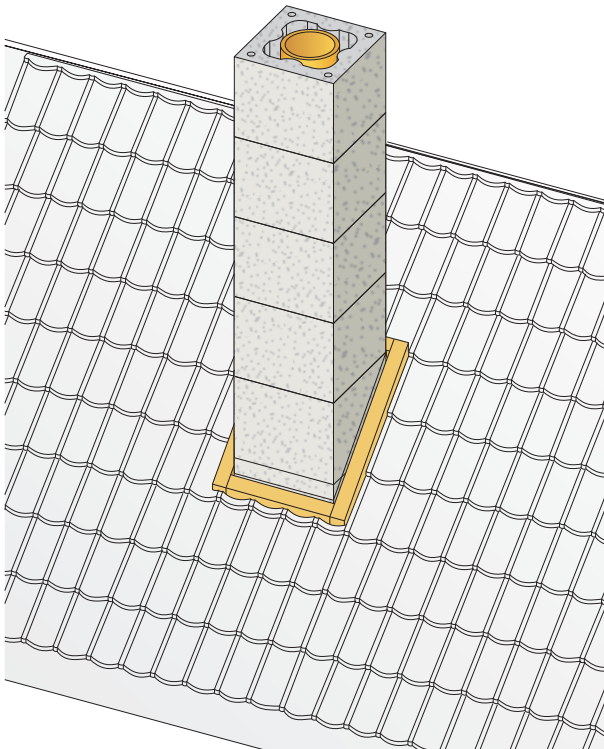


Tiilikatoissa kiinnitä apukoolaukseen kiinnitysrimat pellityssarjan kiinnittämiseksi vähintään 20 mm:n etäisyydelle piipun ulkopinnasta.


JUURIPELTIEN ASENNUS

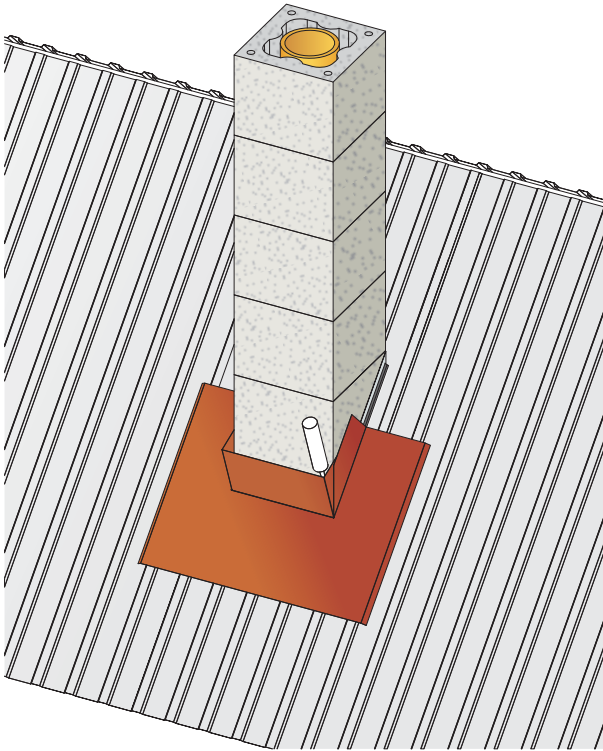


Ennen asennuksen aloittamista poista pellityssarjan suo-
jambuovi. Asenna alempi juuripelti kuvan mukaisesti. Lisää
tuotteen mukana tulevaa tiivistysmassaa piipun ja juuri-
pellin ylönoston väliin.

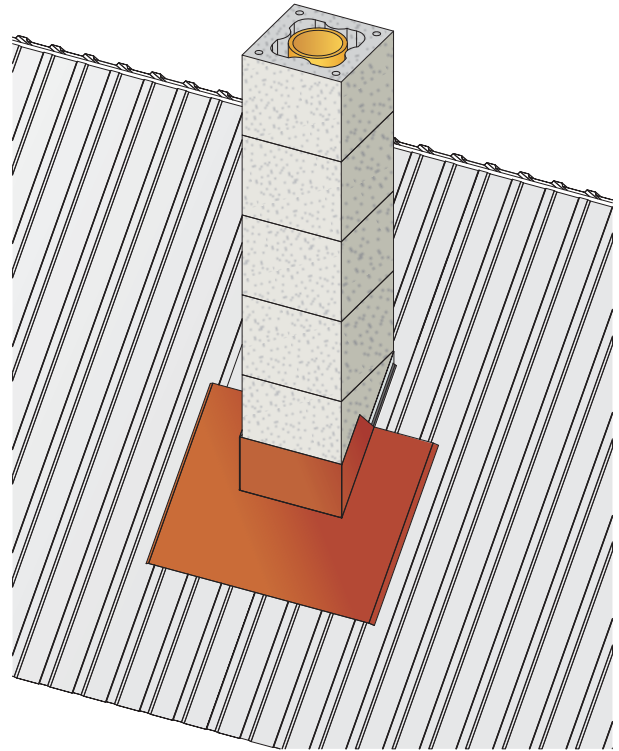

Asenna alemman juuripellin vapaasti kattokaltevuuden
mukaan säädettävä ylönosto tiiviisti piippua vasten.

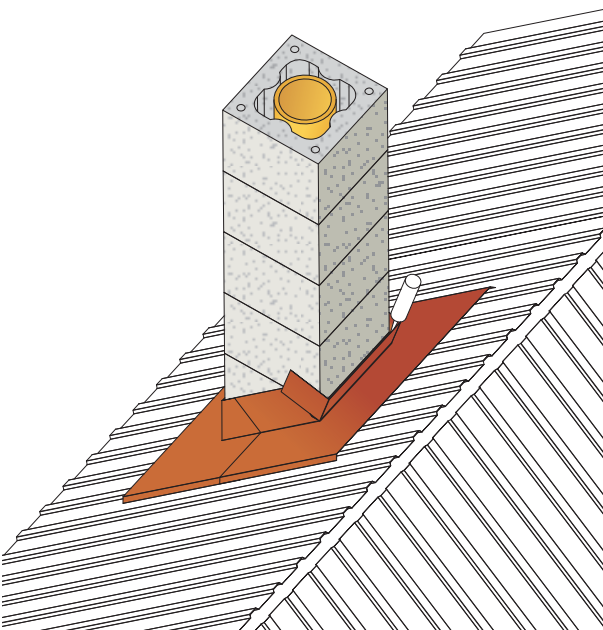


Asenna ylempi juuripelti kuvan mukaisesti. Lisää tuotteen
mukana tulevaa tiivistysmassaa piipun ja juuripellin ylön-
noston väliin.

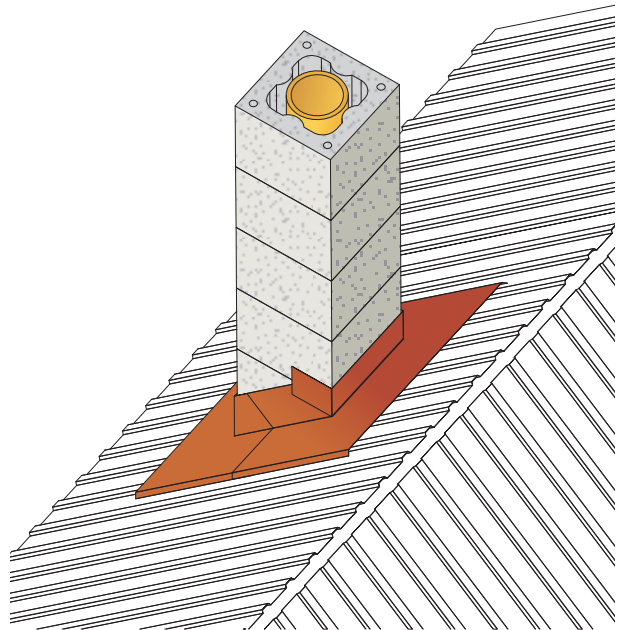


Asenna ylempään juuripellin vapaasti kattokaltevuuden
mukaan säädettävä ylönosto tiiviisti piippua vasten.

VAIPPAPELTIEN ASENNUS


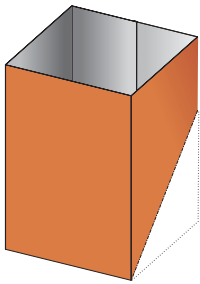


Leikkaa lyhyempi vaippapelti kattokaltevuuden mukaiseen kulmaan.
Leikkausohje tyypillisimpiin kattokaltevuuksiin on alla.


LECA® MULTI

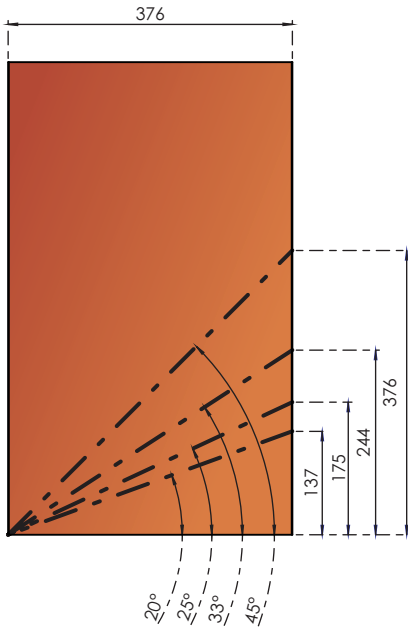


LECA® BASIC

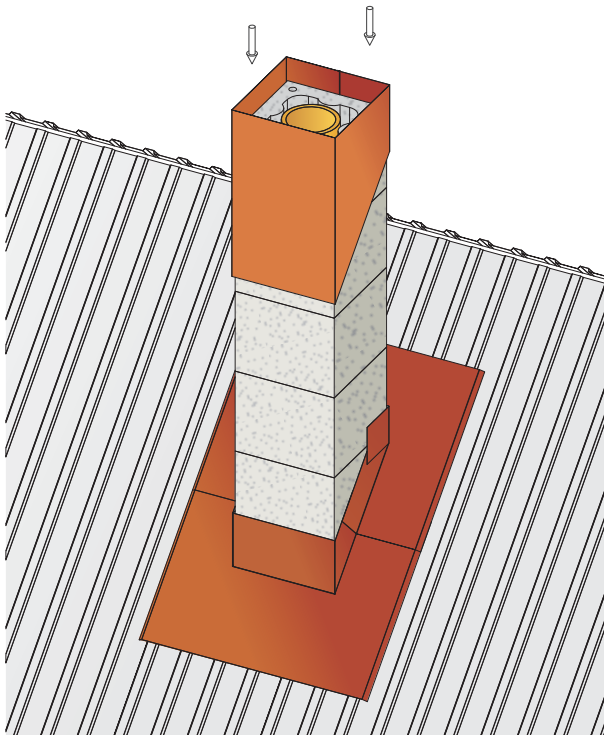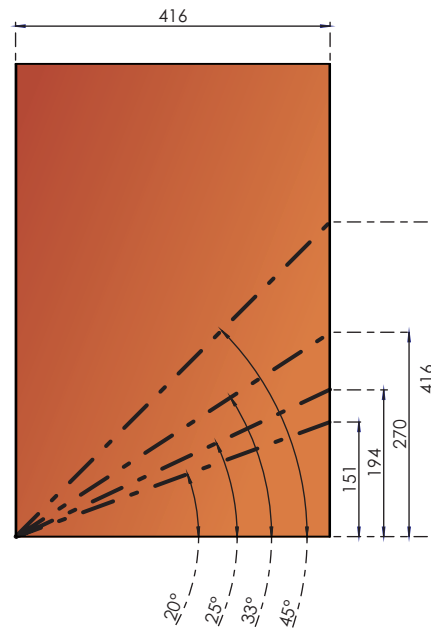


Asenna lyhyempi vaippapelti paikoilleen siten, että juuripeltien ylösnostot jäävät vaippapellin sisäpuolelle.

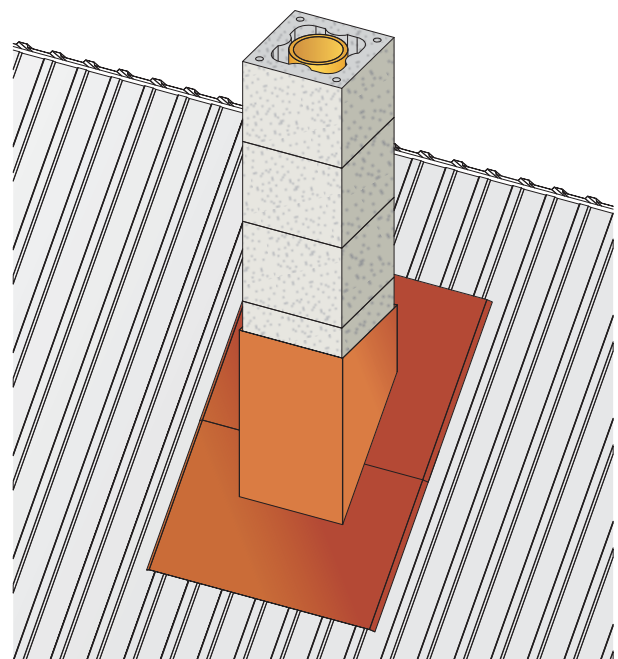


Lyhyempi vaippapelti peittää juuripeltien ylösnostot.

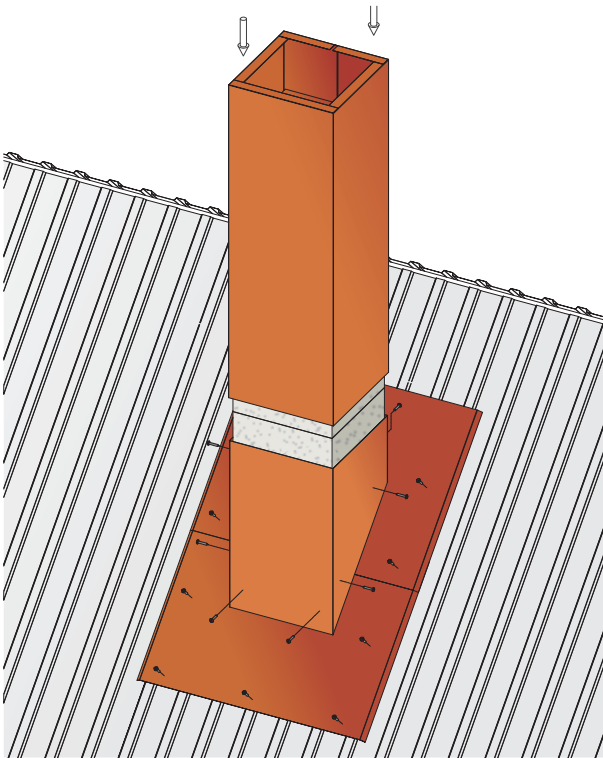

Kiinnitä juuripellit ruuveilla vesikatteeseen tai tiilikatolla kiinnitysrimoihin. Kiinnitä lyhempi vaippapelti hormiin ruuveilla. Aseta pidempi vaippapelti siten, että lyhyemmän vaippapellin yläosa jää vähintään 100 mm pidemmän vaippapellin sisäpuolelle.

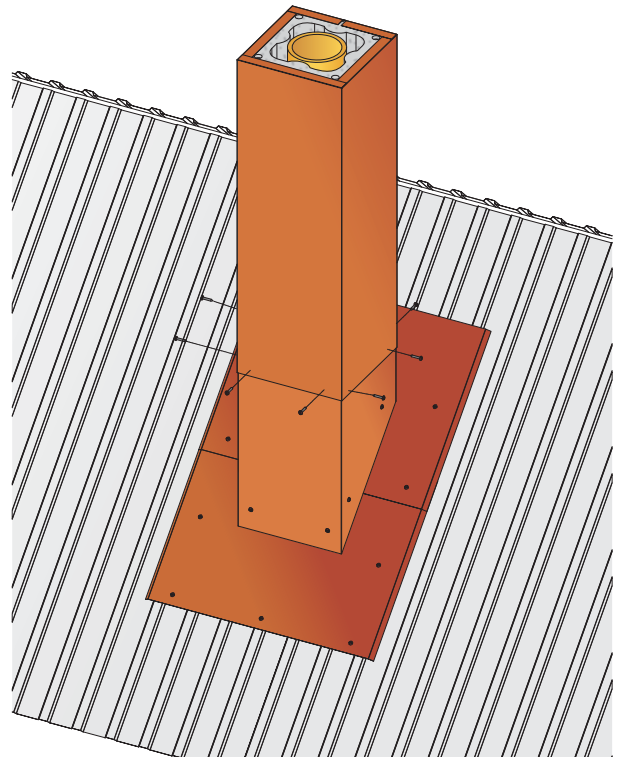


Kiinnitä pidempi vaippapelti hormiin ruuveilla. Mikäli piipun korkeus harjan puolella on alle 1170 mm, lyhennä pidempää vaippapeltiä.

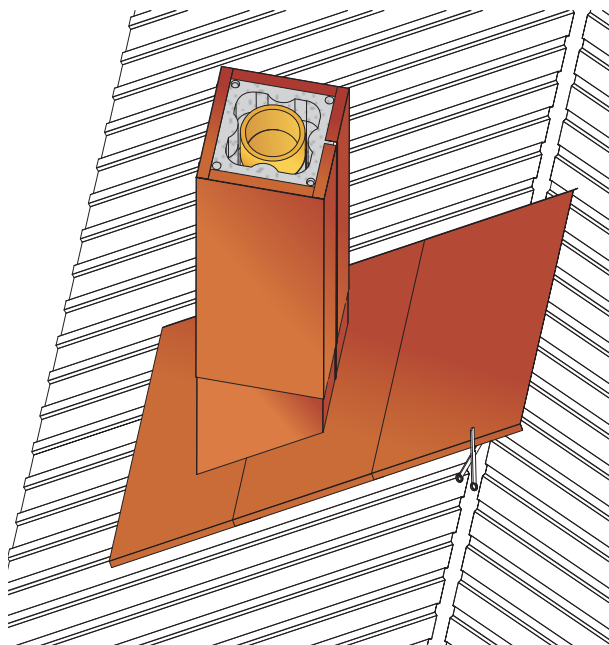


Mikäli ylempi juuripelti ei yllä katon harjalle saakka, käytä mukana tulevaa jatkopeltiä. Leikkaa jatkopelti oikean pituiseksi peltisaksilla.

Huom! Mikäli kyseessä on hirsirakennus, tulee rakenteen painumisvara varmistaa seuraavasti: Kiinnitä ruuvit juuripellin ylösnostojen läpi lyhyempään vaippapeltiin. Varmista, että ruuvit eivät kiinnity piippuun. Pidempi vaippapelti voidaan kiinnittää ruuveilla piippuun.

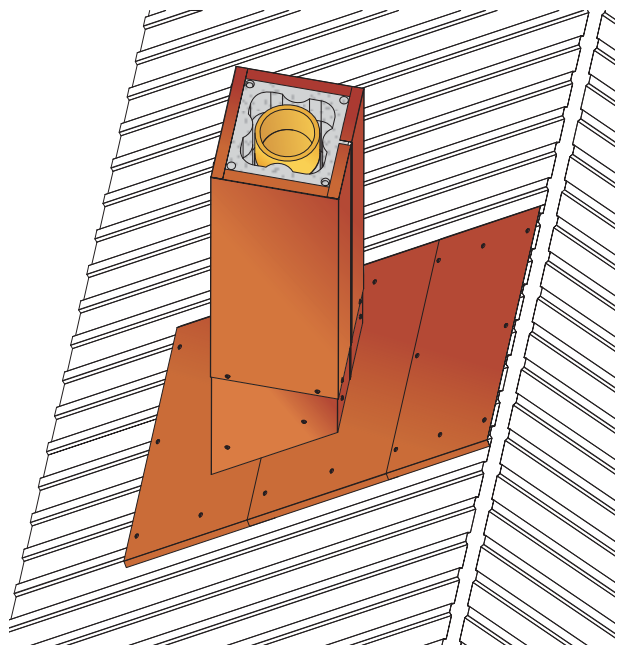


Kiinnitä ylempi juuripelti ruuveilla. Jos jatkopelti jää lyhyeksi, lisäjatkopeltejä saa tilaamalla valmistajalta (www.pete-tuotteet.fi)

ERIKSEEN TOIMITETTAVAN PIIPUNHATUN ASENNUS

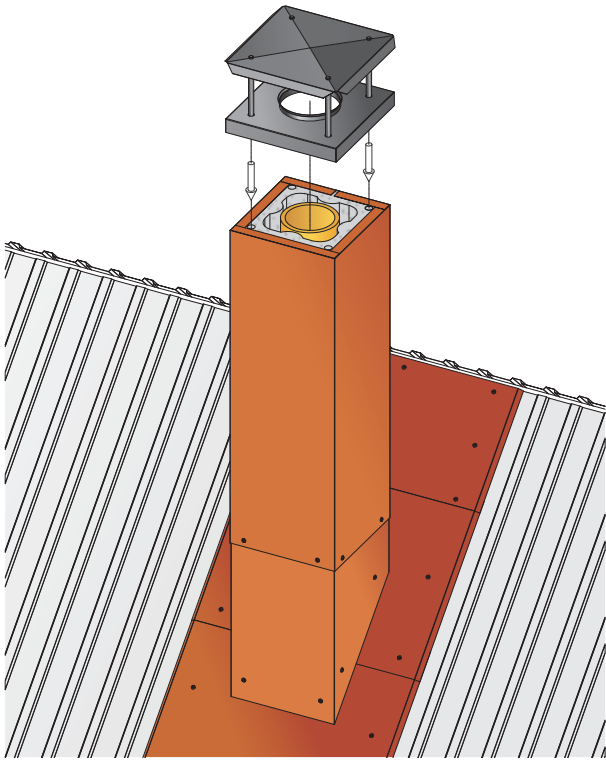

Asenna erikseen toimitettava Piipunhattu sen mukana toimitettavan asennusohjeen mukaisesti.

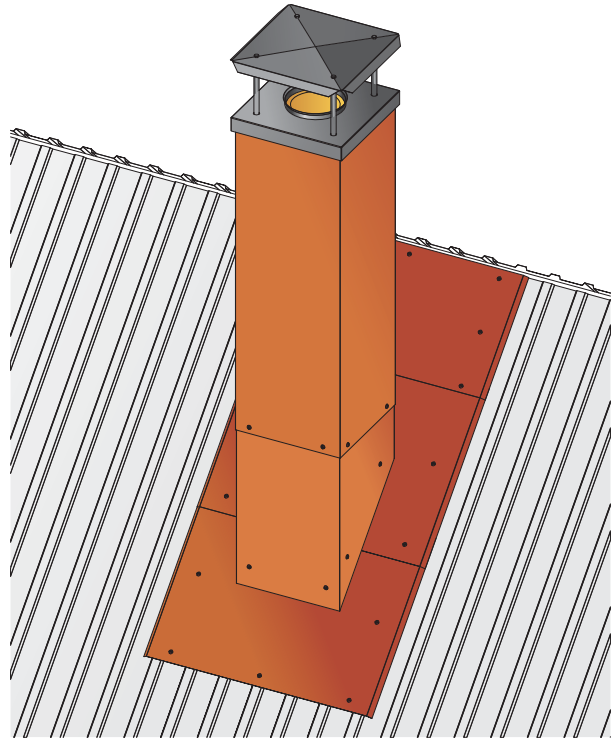

Pellityssarja ja Piipunhattu muodostavat siistin ja toimivan kokonaisuuden.

The Leca logo is written in a stylized, cursive font. The letters are green with a yellow outline and a registered trademark symbol (®) at the end.

Saint-Gobain Weber Oy Ab
Strömberginkuja 2 (PL 70)
00380 Helsinki
puhelin 010 44 22 00
telekopio 010 44 22 295
www.e-weber.fi

Tilaukset ja toimituksia koskevat kysymykset

Asiakaspalvelukeskus

Jälleenmyyjät, puhelin 010 44 22 11
Rakennusliikkeet ja urakoitsijat
puhelin 010 44 22 313
telekopio 010 44 22 300
tilaukset@e-weber.fi

Myynti

Rautakaupat ja rakennustarvikeliikkeet